


Флагшток Моби Универсал

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

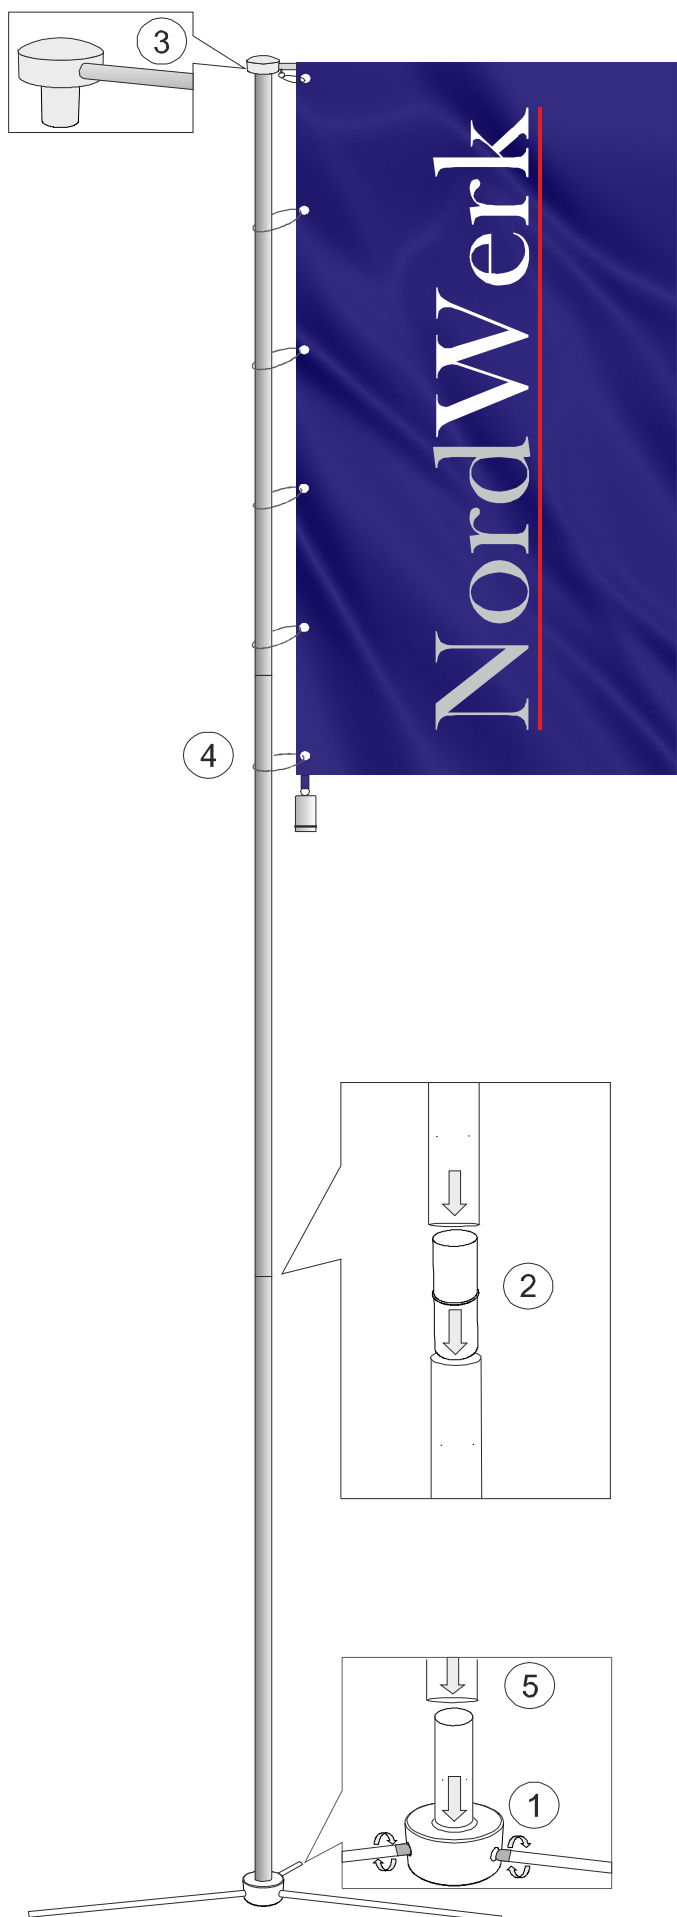

Флагшток Моби Универсал предназначен для демонстрации флага в помещениях и на улицах.

Характеристики флагштоков Моби Универсал

Высота флагштока	3,6 м	5,4 м
Количество секций, шт.	2	3
Возможные варианты высоты флагштока, м	1,8/3,6	1,8/3,6/5,4
Диаметр секций наружный, мм.	50,00	50,00
Толщина стенок секций, мм.	2	2
Объем упаковки флагштока с основанием, м ³	0,018	0,027
Размер упаковки флагштока (ДхШхВ), мм	1800x100x100	1800x150x100
Вес мачты, кг.	4,10	5,60
Вес основания, кг.	4,5	4,5
Рекомендуемый максимальный размер флага, м	1,2x2	1,2x2

Типовая комплектация флагштоков Моби Универсал

Высота флагштока	3,6 м	5,4 м
Секции мачты (d=50 мм, L=1,8 м), шт.	2	3
Соединительный элемент секций, шт.	1	2
Вершина Универсал с баннерным плечом L=1,2 м, и петель на плече, шт.	1	1
Петли для флага, шт.	5	5
Утяжелитель с карабином, шт.	1	1
Карабин для флага, м	1	1
Чехол, шт.	1	1
Кнехт, шт.	1	1
Шурупы для кнехта 6x40, шт.	2	2
Шнур, м	8	11
Заглушка для вершины Универсал	1	1
Мобильное основание флагштока		
Центр основания, шт	1	1
Прикручиваемые опоры основания, шт	3	3
Шток основания, шт.	1	1


Сборка флагштока (для демонстрации флага Баннер)

1. Соберите основание: вставьте шток основания в центральный элемент и зафиксируйте его с помощью ножек.
Для достижения большей устойчивости флагштока, шток основания можно заглубить в землю на 10 см.
2. Соедините секции флагштока с помощью стыковочных элементов.
3. Вставьте в верхнюю секцию вершину Универсал, оденьте флаг на баннерное плечо и зафиксируйте его с помощью карабина.
4. Оденьте петли для флага и на нижнем углу флага закрепите утяжелитель.
5. Оденьте мачту флагштока на шток основания.

ВНИМАНИЕ !!!

При эксплуатации флагштока вне помещений и/или скорости ветра свыше 15 м/с необходимо закрепить основание флагштока с помощью дополнительного груза.

Флагшток Моби Универсал

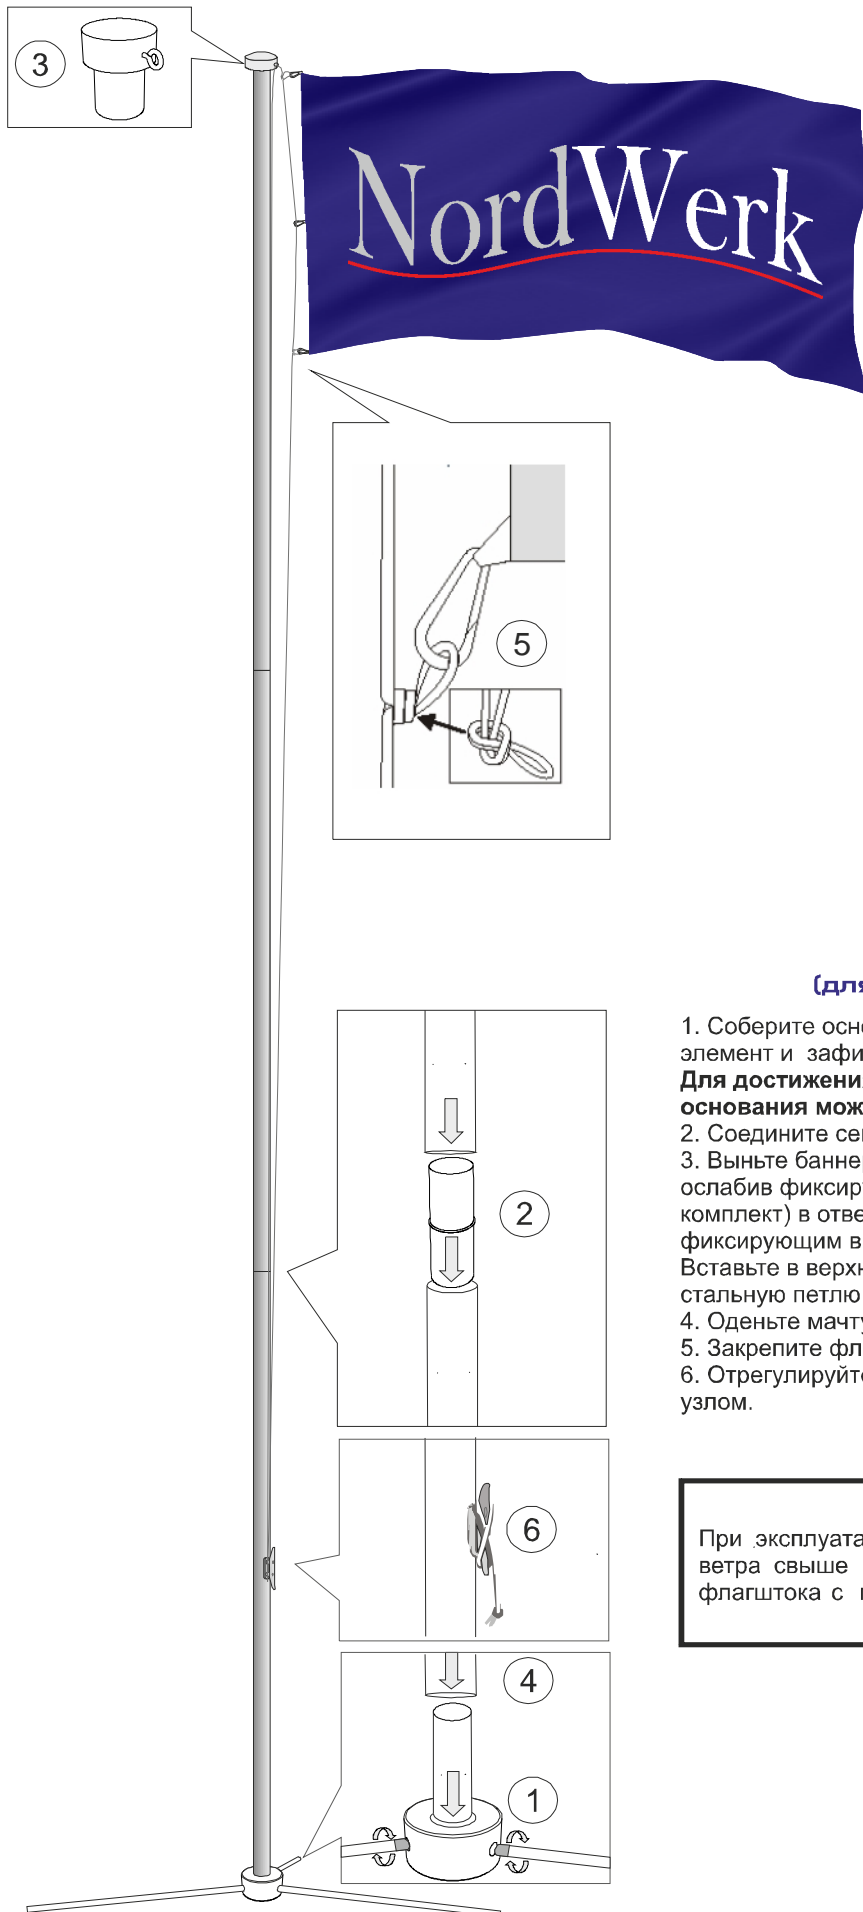

Сборка флагштока (для демонстрации флага Стандарт)

1. Соберите основание: вставьте шток основания в центральный элемент и зафиксируйте его с помощью ножек.
Для достижения большей устойчивости флагштока, шток основания можно заглубить в землю на 10 см.
2. Соедините секции флагштока с помощью стыковочных элементов.
3. Выньте баннерное плечо из вершины Универсал, предварительно ослабив фиксирующий винт. Вставьте заглушку (входящую в комплект) в отверстие под баннерное плечо и зафиксируйте ее фиксирующим винтом.
Вставьте в верхнюю секцию вершину Универсал и проденьте через стальную петлю шнур.
4. Оденьте мачту флагштока на шток основания.
5. Закрепите флаг на петлях шнура
6. Отрегулируйте высоту флага и закрепите шнур на кнехте морским узлом.

ВНИМАНИЕ !!!

При эксплуатации флагштока вне помещений и/или скорости ветра свыше 15 м/с необходимо закрепить основание флагштока с помощью дополнительного груза.