

Флагшток Моби Эконом

Характеристики флагштоков Моби Эконом

Высота флагштока	3,6 м	5,4 м
Количество секций, шт.	2	3
Возможные варианты высоты флагштока, м	1,8/3,6	1,8/3,6/5,4
Диаметр секций наружный, мм.	50,00	50,00
Толщина стенок секций, мм.	2	2
Объем упаковки флагштока с основанием, м ³	0,018	0,027
Размер упаковки флагштока (ДхШхВ), мм	1800x100x100	1800x150x100
Вес мачты, кг.	3,00	4,40
Вес основания, кг.	4,5	4,5
Рекомендуемый максимальный размер флага, м	1,2x3	1,2x3

Типовая комплектация флагштоков Моби Эконом


Высота флагштока	3,6 м	5,4 м
Секции мачты (d=50 мм, L=1,8 м), шт.	2	3
Заглушка верхней секции, шт.	1	1
Соединительный элемент секций, шт.	1	2
Хомут "Бабочка", шт.	1	1
Резиновый шнур (700 мм), шт.	1	1
Чехол, шт.	1	1
Инструкция	1	1
Мобильное основание на выбор: Моби Трио или Моби Квадрат		
Основание Моби Трио		
Центр основания, шт	1	1
Прикручиваемые опоры основания, шт	3	3
Шток основания, шт.	1	1
Основание Моби Квадрат		
Пластина основания 500x500 мм, шт	1	1
Шток основания, шт	1	1

Сборка флагштока Моби Эконом

1. Соберите основание: вставьте шток основания в центральный элемент и зафиксируйте его с помощью ножек.
2. Соедините секции флагштока с помощью соединительных элементов. Секция с заглушкой устанавливается сверху.
3. Оденьте флаг с глухим "карманом" на флагшток.
4. Отрегулируйте хомут "Бабочка" по высоте и зафиксируйте флаг с помощью резинового шнура на хомуте.
5. Оденьте мачту флагштока на шток основания.

ВНИМАНИЕ !!!

При эксплуатации флагштока вне помещений и/или скорости ветра свыше 10 м/с необходимо закрепить основание флагштока с помощью дополнительного груза.

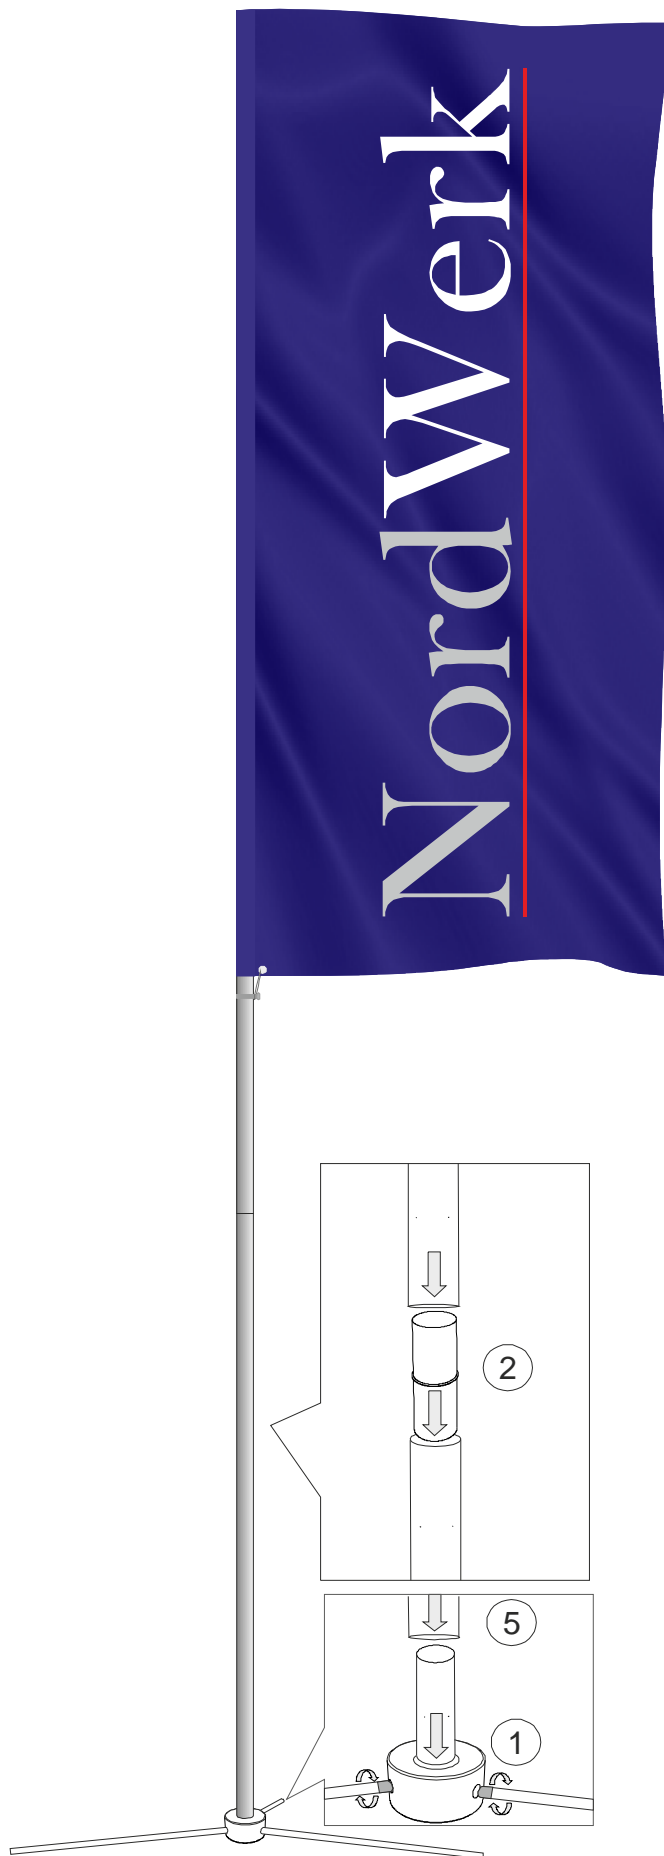

Макет флага

